


北上市文化交流センター さくらホール 中ホール 舞台照明設備

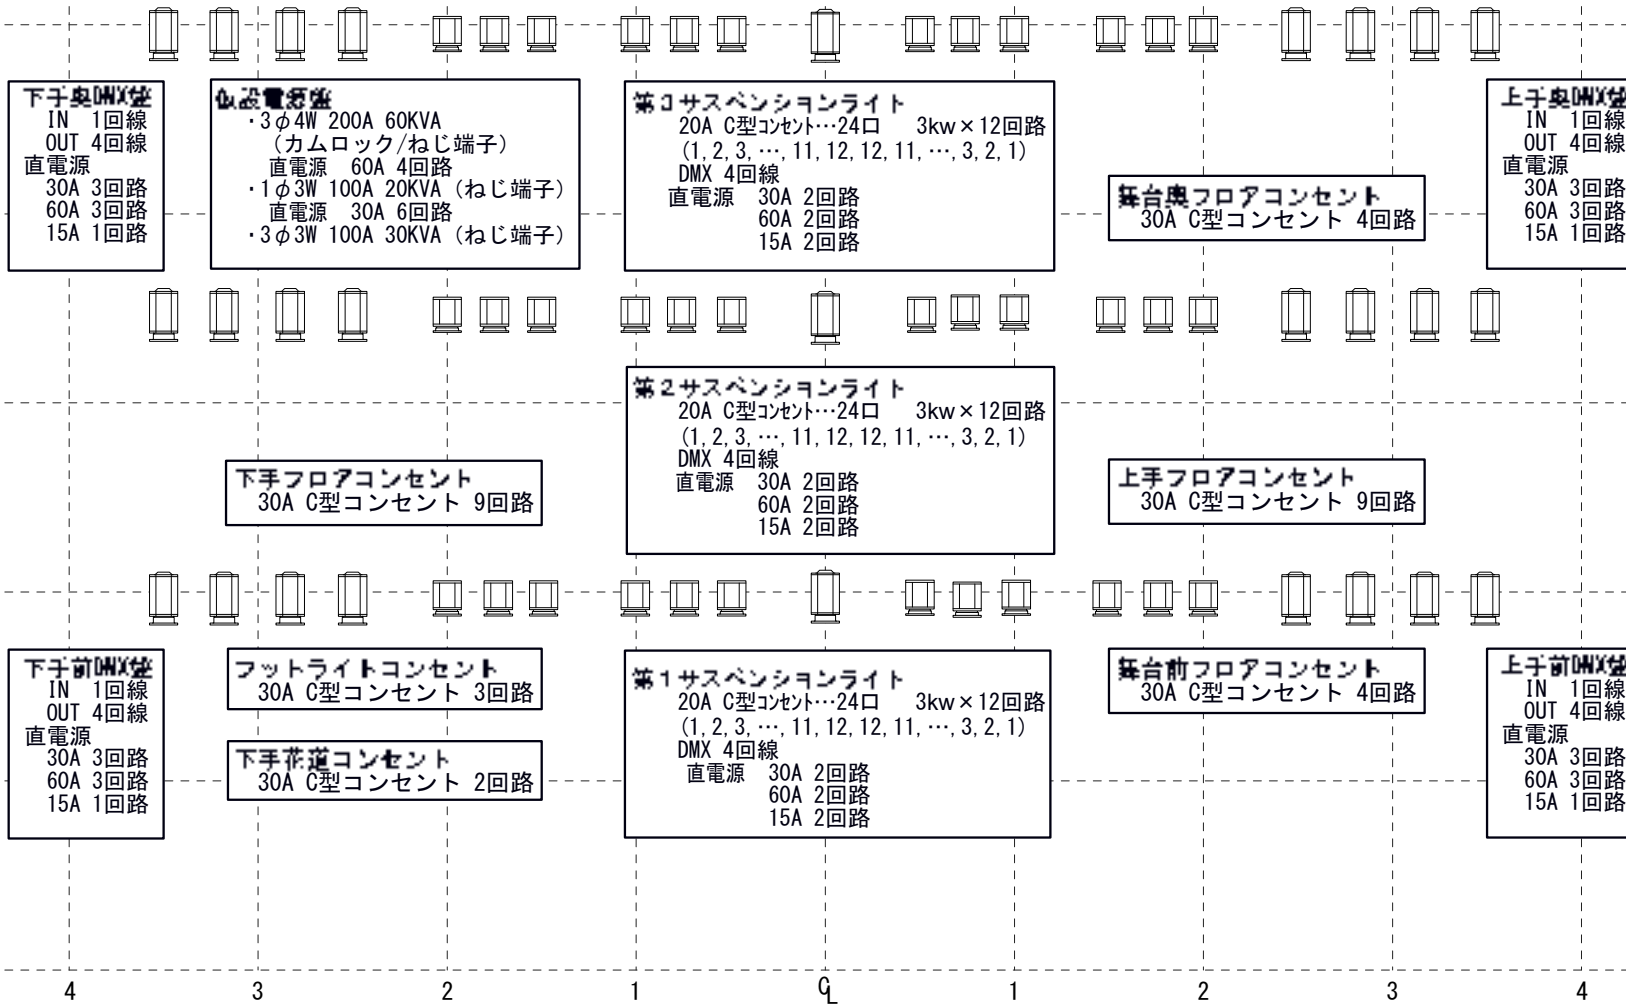

**下子奥DMX盤**  
IN 1回線  
OUT 4回線  
直電源  
30A 3回路  
60A 3回路  
15A 1回路

**仮設電源盤**  
・3φ4W 200A 60KVA  
(カムロック/ねじ端子)  
直電源 60A 4回路  
・1φ3W 100A 20KVA (ねじ端子)  
直電源 30A 6回路  
・3φ3W 100A 30KVA (ねじ端子)

**第3サスペンションライト**  
20A C型コンセント…24口 3kw×12回路  
(1, 2, 3, …, 11, 12, 12, 11, …, 3, 2, 1)  
DMX 4回線  
直電源 30A 2回路  
60A 2回路  
15A 2回路

**舞台奥フロアコンセント**  
30A C型コンセント 4回路

**上子奥DMX盤**  
IN 1回線  
OUT 4回線  
直電源  
30A 3回路  
60A 3回路  
15A 1回路

**下手フロアコンセント**  
30A C型コンセント 9回路

**第2サスペンションライト**  
20A C型コンセント…24口 3kw×12回路  
(1, 2, 3, …, 11, 12, 12, 11, …, 3, 2, 1)  
DMX 4回線  
直電源 30A 2回路  
60A 2回路  
15A 2回路

**上手フロアコンセント**  
30A C型コンセント 9回路

**下子前DMX盤**  
IN 1回線  
OUT 4回線  
直電源  
30A 3回路  
60A 3回路  
15A 1回路

**フットライトコンセント**  
30A C型コンセント 3回路

**下手花道コンセント**  
30A C型コンセント 2回路

**第1サスペンションライト**  
20A C型コンセント…24口 3kw×12回路  
(1, 2, 3, …, 11, 12, 12, 11, …, 3, 2, 1)  
DMX 4回線  
直電源 30A 2回路  
60A 2回路  
15A 2回路

**舞台前フロアコンセント**  
30A C型コンセント 4回路

**上子前DMX盤**  
IN 1回線  
OUT 4回線  
直電源  
30A 3回路  
60A 3回路  
15A 1回路

UH 上中下区分 通常 71, 72, 63, 22	TOR 直回路のみ、常設器材なし 上下各 DMX 4回線 直電源 30A直 1回路, 60A直 3回路	FR0 上下各 C-8 3台3色 (3回路) RIKURI 2 36° × 2 (2回路) 26° × 1 (1回路) DMX 1回線, 30A直 1回路	1CL C-8 18台 12回路 (6台3色) (3番PTLで使用 10は客電で使用) 空き回路 1回路 DMX 3回線 30A直 1回路, 60A直 2回路
LH 上下区分 通常 72, 59, 22, 40	PTL C-8×1 (1CL 3番使用) F-8×4 (フェイスでのDMX制御) DMX 6回線 直電源 30A直 2回路, 60A直 4回路	PIN 1KWクセノン×2 (1003SR)	2CL C-8 12台, RIKURI 2 26° C 3台 フェイスでのDMX制御 DMX 7回線 30A直 1回路, 60A直 6回路
BOR 中外区分 通常W, W, 72, 78 下部ボタン、切替コンセントあり 文字別			